

### POZZETTI per TELEFONIA




I pozzetti per telefonia vengono impiegati per permettere il passaggio di linee telefoniche interrato tradizionali. Consentono di realizzare camerette d'ispezione di dimensioni adeguate per la posa agevole di linee interrato all'interno di tubazioni e sono predisposti per l'inserimento delle condotte necessarie al passaggio dei cavi mediante alleggerimenti a forma di parallelepipedo e cilindrici di spessore minore, che ne facilitano l'impiego e la messa in opera.


Per la posa si consiglia di preparare un piano d'appoggio con uno strato di magrone di 10/15 cm di spessore ed armare con una rete elettrosaldata da 20x20 cm Ø 6 cm. La posa deve essere eseguita utilizzando attrezzatura di adeguata portata e corde metalliche sufficientemente lunghe e resistenti.

Bisogna altresì ricordarsi di sigillare con malta di cemento i giunti dei punti di collegamento tra cameretta e condotte di passaggio dei cavi.

misure					misure		
A 60 cm	B 120 cm	C 145 cm	D 84 cm	altezza 95 cm	F 60 cm	G 85 cm	altezza 95 cm

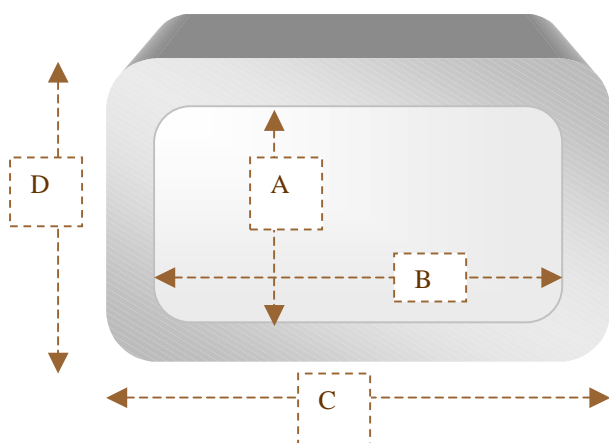

**Pozzetto 60x120x90 cm**

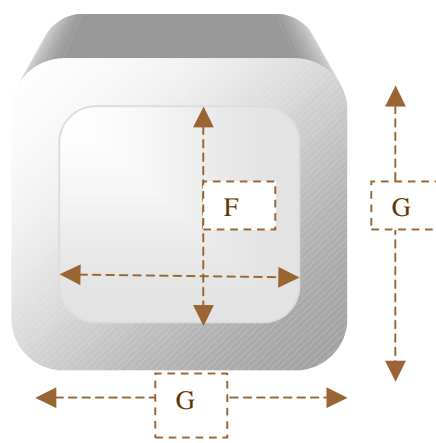

**Pozzetto 60x60x90 cm**