



POZZETTI

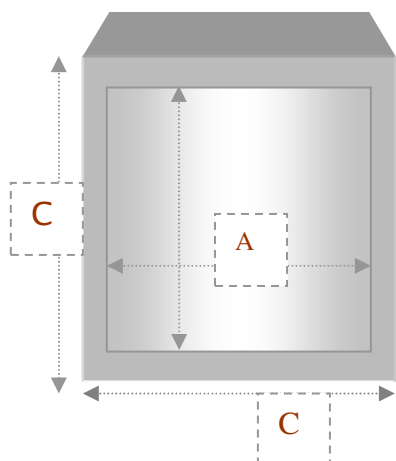


Dimensioni nominali	Dimensioni interne AxA	Dimensioni esterne CxC	Altezza esterna B	Peso kg
30x30x30 cm	30x30 cm	36x36 cm	33 cm	41
40x40x40 cm	40x40 cm	47x47 cm	42 cm	80
50x50x50 cm	50x50 cm	60x60 cm	53 cm	165
60x60x60 cm	60x60 cm	72x72 cm	62 cm	283
80x80x80 cm	80x80 cm	95x95 cm	85 cm	600
100x100x100 cm	100x100 cm	119x119 cm	100 cm	1111
120x120x60 cm	120x120 cm	140x140 cm	60 cm	1100



frontale

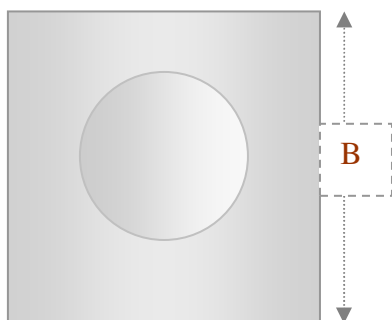


laterale

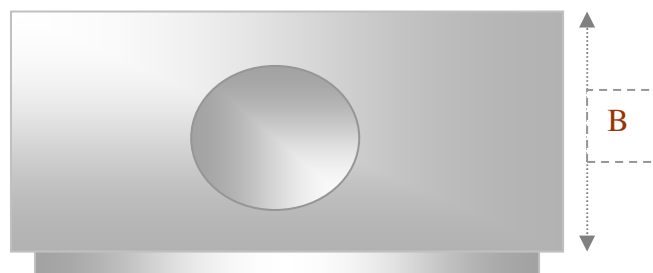

laterale pozzetti 120x120 cm



I disegni rappresentano i manufatti - non sono in scala

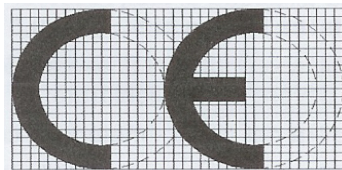

2020

IMPIEGO: abituale: d'ispezione nelle reti fognarie o nelle reti di acque chiare e scure, di collegamento di tubazioni di vario genere o semplici contenitori.		
Misure interne	Numero impronte d'alleggerimento poste sulle pareti	Predisposizione inserimento paratie per sifonatura
25x25 cm	3	no
30x30 cm	3	predisposto
40x40 cm	3	predisposto
50x50 cm	3	no
60x60 cm	3	no
80x80 cm	3	no
100x100 cm	4	no
120x120 cm	2	no

ISTRUZIONI PER LA POSA:

Per il sollevamento e la posa successiva bisogna utilizzare adeguata attrezzatura per la movimentazione e il sollevamento e funi sufficientemente resistenti e lunghe.

Per i collegamenti delle tubazioni all'interno dei pozzetti bisogna procedere alla demolizione delle impronte di fori circolari di spessore minore ove queste sono presenti e dove necessario.

Sigillare successivamente con malta cementizia o prodotto analogo i giunti dei punti d'innesto delle tubazioni sulle pareti dei pozzetti.

La Ditta Armani Domenico di Armani Graziano & C. Sas garantisce la qualità del prodotto, salvo erronea posa in opera